

Bedienungsanleitung Automotive-Fitting

Ladegut verspannen

- Befestigen Sie die Automotive-Fittinge in den AJ-Systemschienen (→ siehe folgenden Abschnitt).
- Führen Sie die Gurte um das Ladegut.
- Ziehen Sie die Gurte im Klemmschloss bzw. in der Ratsche (2-3 mal um die Welle) fest.

Automotive-Fitting befestigen




- (1) Drücken Sie den Automotive-Fitting in eine der Verankerungsöffnungen.




(1) Automotive-Fitting in Bohrung der Schiene einfädeln

- (2) Schieben Sie den Automotive-Fitting in den Bereich zwischen zwei Verankerungsöffnungen.

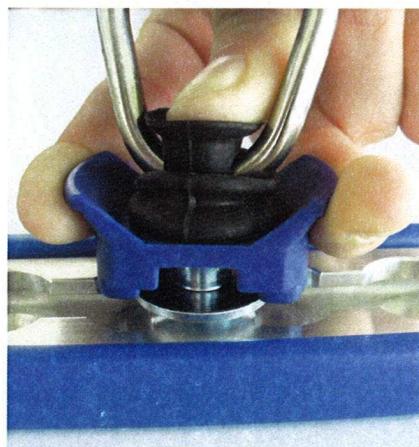

(2) Automotive-Fitting um $\frac{1}{2}$ Bohrung verschieben

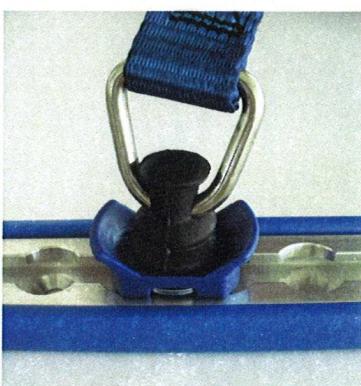


Die seitlichen Grifflaschen rasten hörbar in die AJ-Systemschiene ein!



Der Automotive-Fitting ist fest verankert.

Automotive-Fitting ausbauen

- Drücken Sie mit dem Daumen den Entriegelungskopf des Automotive-Fittings und ziehen Sie gleichzeitig mit Zeige- und Mittelfinger die seitlichen Griffflaschen entgegengesetzt zur Druckrichtung des Daumens.
- Schieben Sie den Automotive-Fitting in den Bereich einer Verankerungsöffnung.
- Ziehen Sie den Automotive-Fitting heraus.

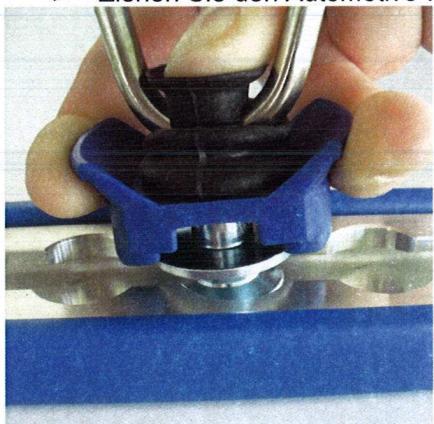

(3) Griffflaschen hochgezogen und um $\frac{1}{2}$ Bohrung verschieben

Beispiele für **falsche** Befestigung vom Automotive-Fitting:

